VOS·CANA
Vores Toscana - hjemme

Samlevejledning

3 m skærm

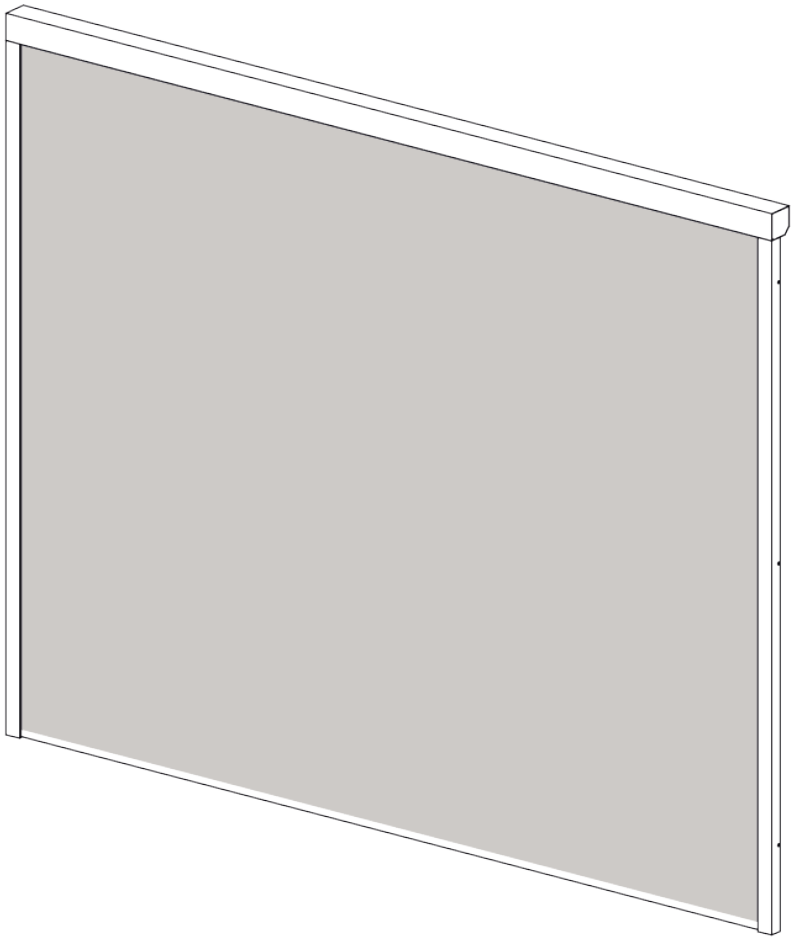

Glæd dig!

Du er i gang med at skabe
et fantastisk udeområde.

Skærmene kan åbnes og lukkes
- alt efter om du ønsker sol eller skygge.

Vi håber, at du vil få mange hyggelige
timer under din nye pergola.

God fornøjelse!

Med venlig hilsen

Camilla og Jan Kruse Hansen

Sørg for at læse hele manualen igennem
samt pakke alt ud og tælle delene, inden samlingen påbegyndes.
Skulle du mod forventning mangle noget så kontakt os, inden du går i gang.

Indholdsfortegnelse

Navn	Antal	Udseende
N1 3 m skærm kassette	1	
O1 Venstre skærmside	1	
O2 Højre skærmside	1	
JJ Bolt	6	 M6 x 45 mm
LL Unbrako nøgle	1	M4

Trin 1

Start med at måle afstanden mellem stolperne i top og bund.
Det er vigtigt først at sikre, at målene er identiske på fire meters siderne og tre meters siderne, da skærmene ellers ikke kan køre optimalt. Se figur 1.

Figur 1

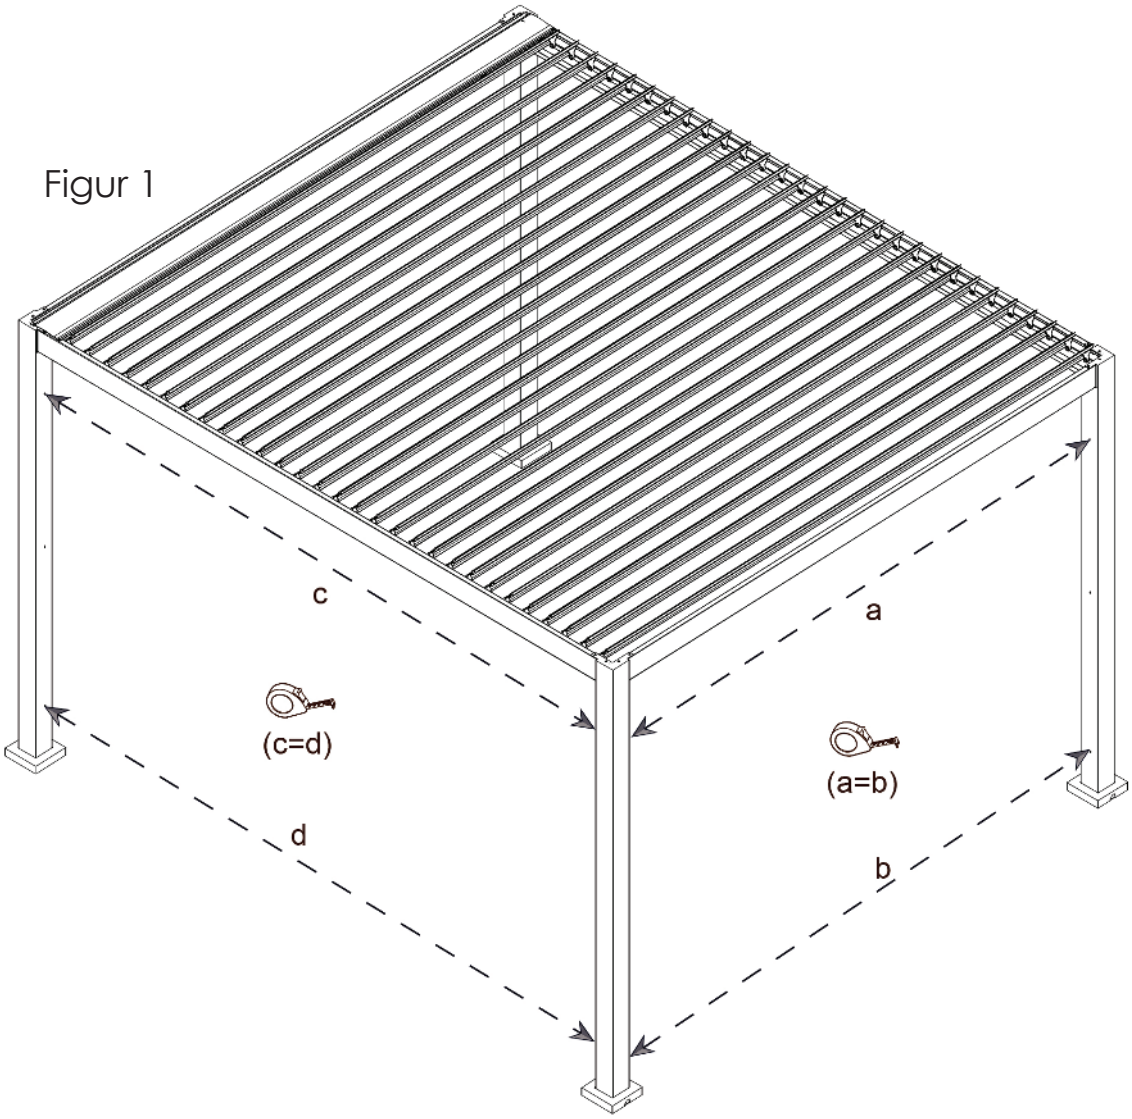

Trin 2

Find 3 m skærm kassetten (N1), venstre skærmside (O1) og højre skærmside (O2) frem. Træk stoffet i skærm kassetten (N1) et par centimenter ud.
Se figur 2.1. På stoffet er der en tynd nylon kant, kaldet zip-linen.
Inde i skærmsiderne sidder en sort plastik skinne kaldet zip-skinnen. Se figur 2.2.
Zip-linen skal føres ind i zip-skinnen. Se figur 2.3.
Dernæst skubbes højre skærmside (O2) op i skærm kassetten (N1). Se figur 2.4.
Gentag dette for venstre skærmside (O1).

Figur 2.1

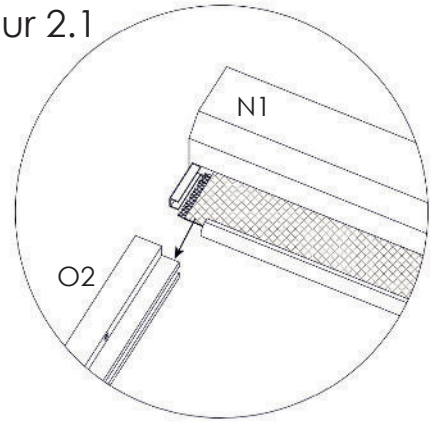

Figur 2.2

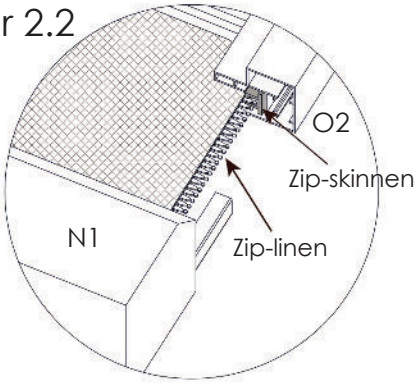

Figur 2.3

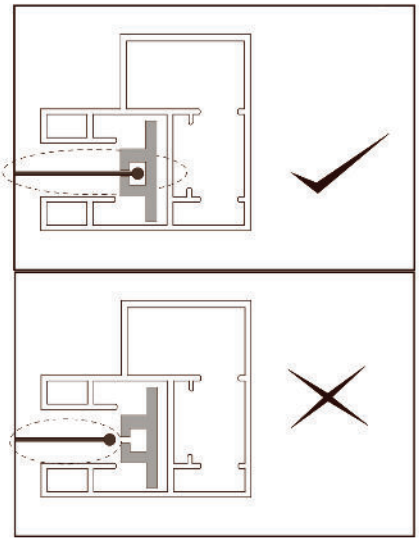

Figur 2.4

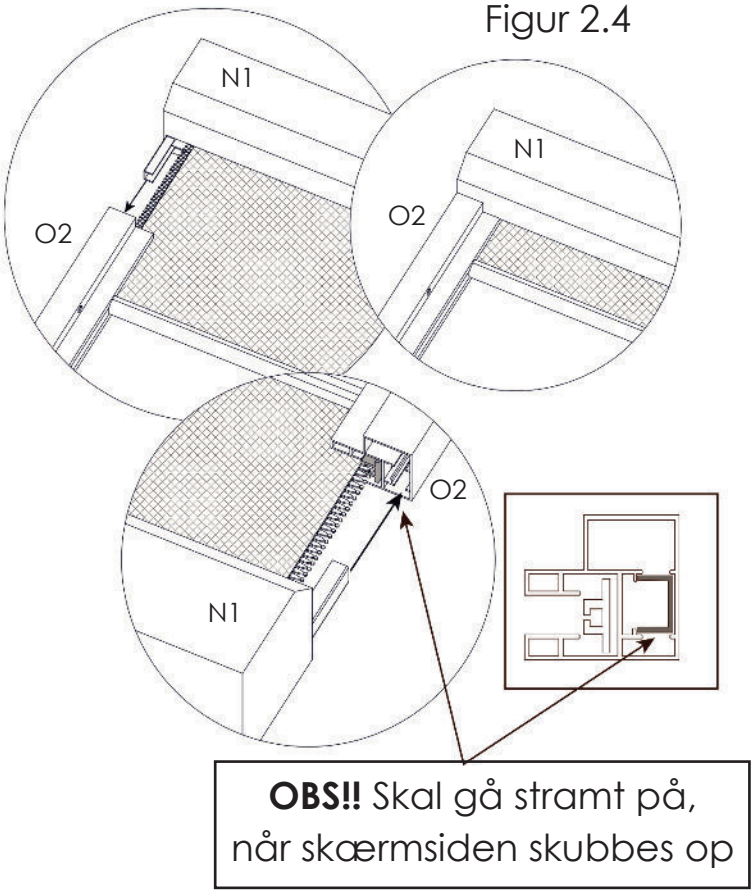

OBS!! Skal gå stramt på, når skærmsiden skubbes op

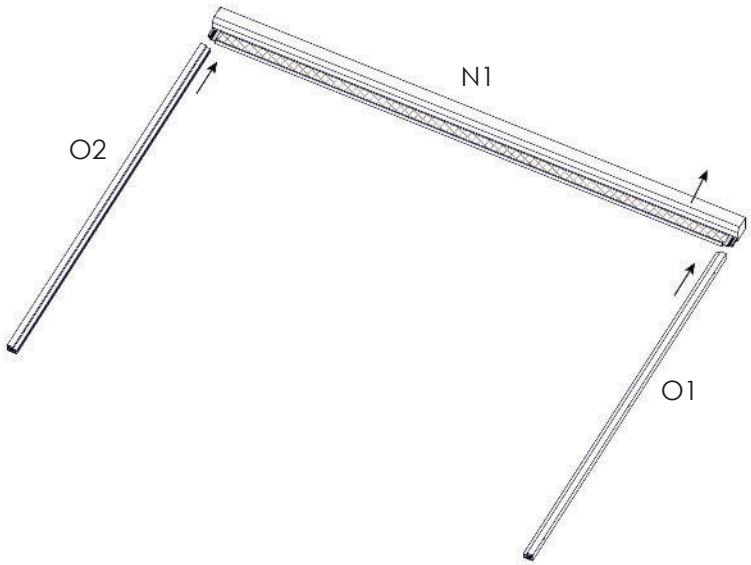

Trin 3 (Her skal man minimum være 2 personer)

Løft 3 m skærmen (N1) med de to skærmsider (O1+O2) op i begge sider på samme tid som vist på figur 3.1. Sæt nu skærmen ind på indersiden af pergolaen, så skærmsiderne (O1+O2) hviler på bunddækslet.

Figur 3.1

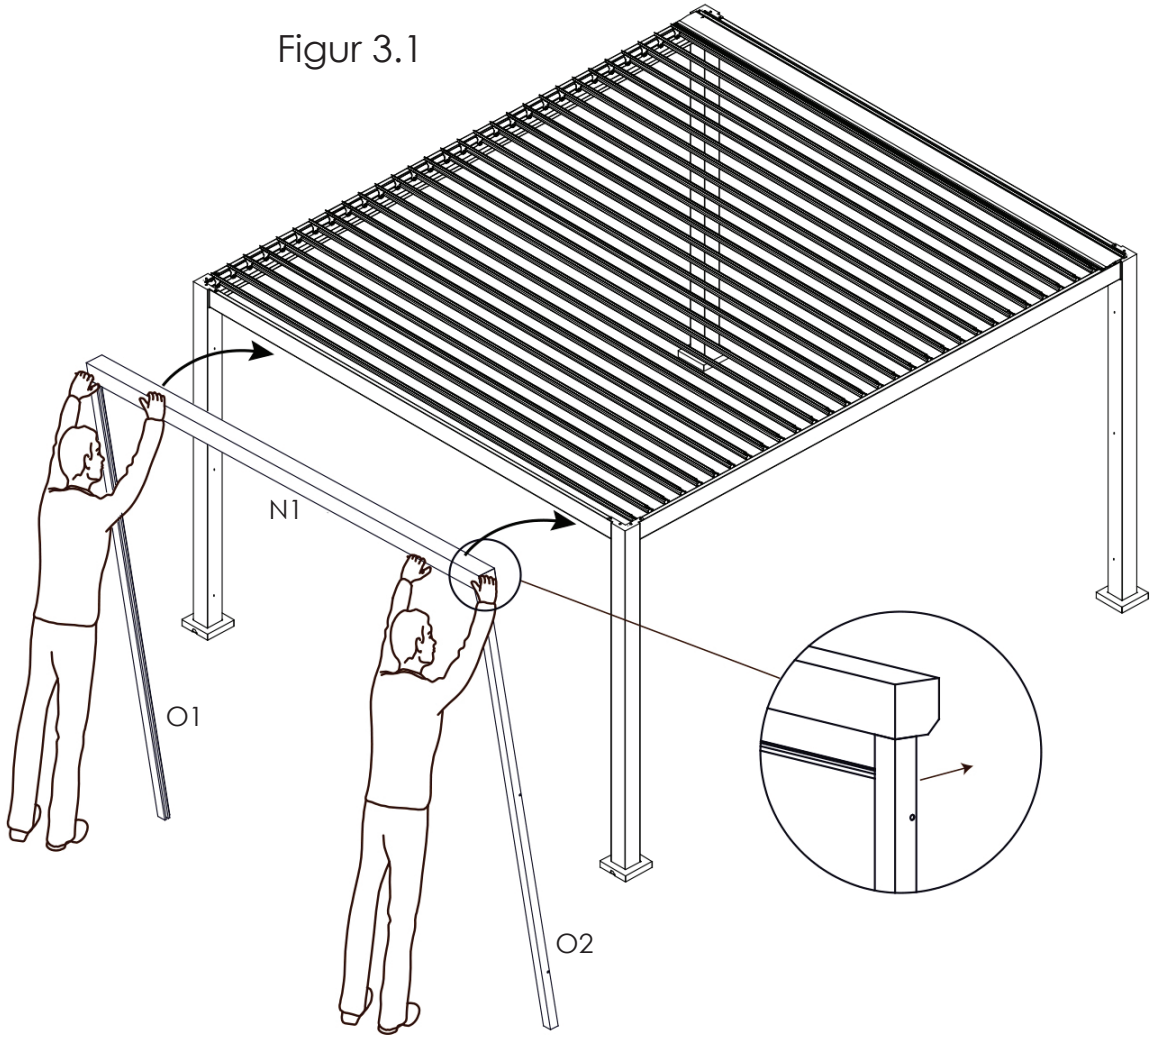

Trin 4 (Her skal man minimum være 2 personer)

Skru skærmsiderne (O1+O2) fast på hjørnestolpen (A) ved brug af bolt (JJ).
Se figur 4.1-4.3.
Herefter bedes du trække skærmene ned og op i kassetten gentagne gange.
Der kan være mindre modstand i starten, indtil skærmene er "kørt til".
Man kan påføre silikonespray ind i zip skinnen for, at skærmene glider lettere i skinnen, dette er dog ofte ikke nødvendigt.

Figur 4.1

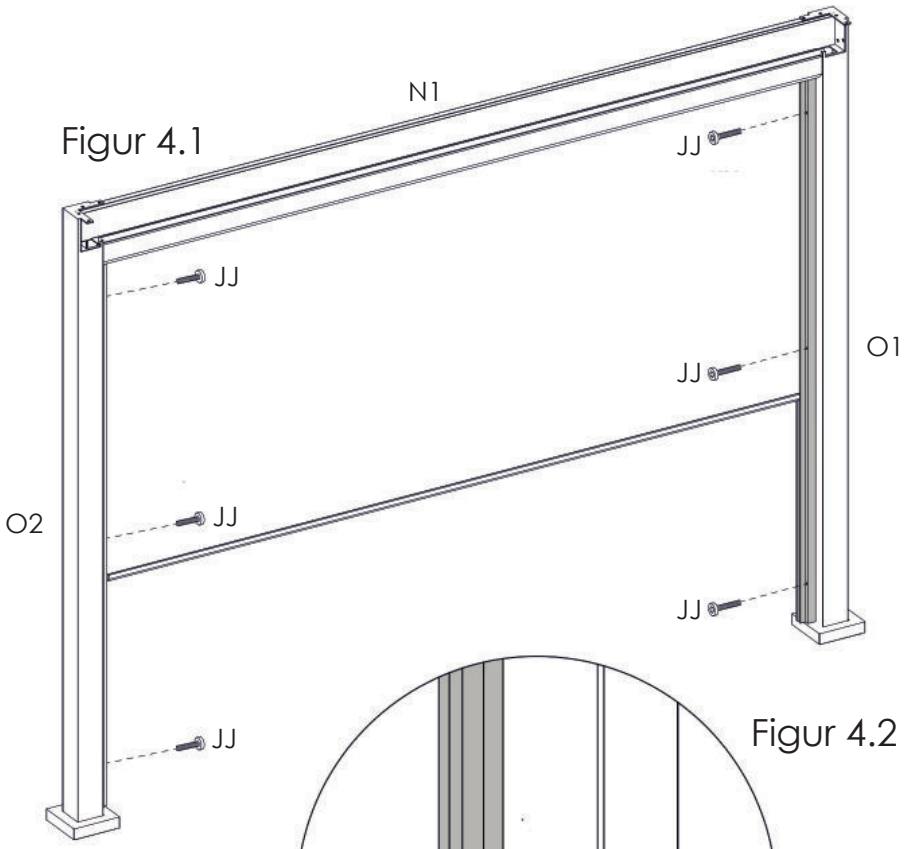

Figur 4.2

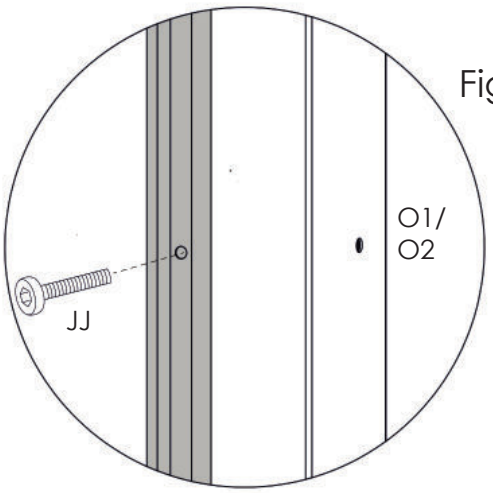
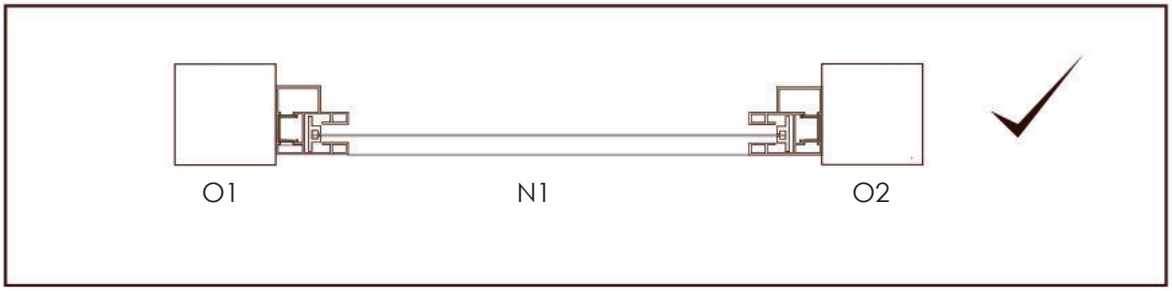
Figur 4.3